

施工資料

- [施工前]
- ①モルタル下地の場合、含水率が10%以下である事・不陸は1mあたり3mm以内であることを確認して下さい。
 - ②施工面(スラブ・モルタル面等)のゴミ・埃・油分・水分等がある場合は十分に清掃して下さい。
※接着不良の原因となります。
- [施工]
- ①天然木を使用しているため、色や木目に特有の違いがありますので施工前には必ず仮並べをして色・柄のバランスを確認後、施工お願い致します。
貼り込みに先立ち割付を行い、エポキシ樹脂系接着剤(2液型)をオープンタイム等を確認し、下地面に専用クシ目ゴテで500～800/m²程度塗布しゴムハンマーで貼り込んで下さい。【塗布量はメーカー仕様にて】
推奨接着剤 株式会社オーシカ セレクティブ EP-72F
※あまり詰め過ぎますと剥離や目違いの原因となります。
 - ②床材が膨張し突き上げ生じる場合がありますので、壁際や開口部は5～10mm程度のクリアランス確保をお願い致します。隙間を隠すため巾木は後付けとして下さい。
 - ③貼り込み完了後は12時間以上立入禁止として下さい。
- [養生]
- ①施工後は、表面保護のために養生シート・養生ボードにて全面を覆って下さい。
養生テープを直接フローリングに貼らないで下さい。粘着テープによって塗装が剥がれたり、粘着剤が材に付着し汚れや変色の原因となります。また目地に石膏ボードの粉が入らないように注意してください。
養生テープをやむを得ず直接貼る場合は、粘着力の弱いもの(マスキングテープ等)で出来るだけ短期間に剥がして下さい。
※無塗装品には直接貼らないで下さい。表面に粘着が残り、取れなくなる事があります。

メンテナンス

[日常のお手入れ]

ゴミは掃除機、乾いた雑巾・モップを使い、取り除いてください。
落ちきらない汚れは濡れ雑巾や中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った雑巾で拭き取ってください。

POINT 1

普段のお手入れは、
掃除機と乾いた雑巾での
乾拭きが基本です。

POINT 2

とにかく水は大敵！
水を床にこぼしたら、
すぐに拭きましょう。

※木材にとって水分は大敵です。木材が水分を吸収すると、膨張や割れ、反りの原因となります。
※化学雑巾を使用すると、化学物質により床の表面が変色する可能性がありますので使用しないでください。
※水蒸気式のクリーナーを使用されますと、木材が変質する恐れがありますので避けてください。



[本社]
〒501-0106 岐阜県岐阜市西河渡 2-11
TEL:058-252-5380 / FAX:058-252-3073

[大阪営業所]
〒552-0021 大阪府大阪市港区築港 2-1-27 KLASI COLLEGE
TEL:080-3611-5127 / FAX:06-7639-2420



AT flooring

DIRECTLY ATTACHED FLOORING

直貼用 無垢フローリング




AT board


エーティ ボード

天然木をそのままに、直貼用にしました。

ナチュラルな風合いをお楽しみください。

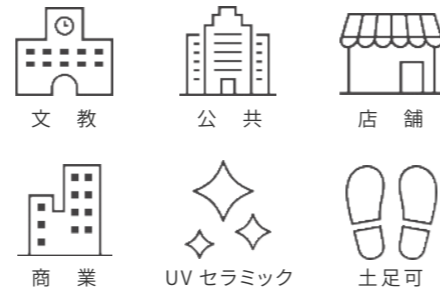

F☆☆☆☆ JAS 認定品

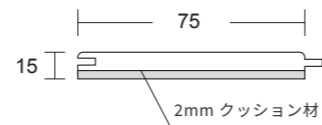

AT ボード

樹種：ナラ
タイプ：OPC
塗装：UVセラミッククリア
サイズ：厚み 15mm(13mm+2mmクッション)
巾 75mm
長さ 乱尺(400mm)
梱包：1.65㎡
定価：無塗装 ¥16,700/㎡
UVセラミッククリア ¥17,200/㎡

※その他のサイズ・寸法もご相談ください。


UVセラミッククリア(面取)

AT block


エーティ ブロック

あらゆる場所に対応。

スクエアデザインがノスタルジックな
雰囲気をお届けします。

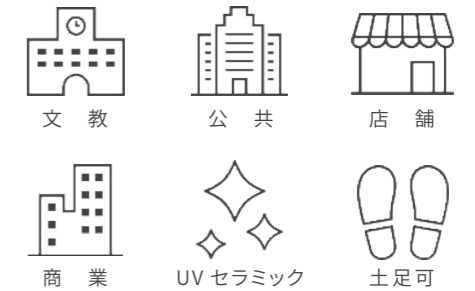

F☆☆☆☆ JAS 認定品

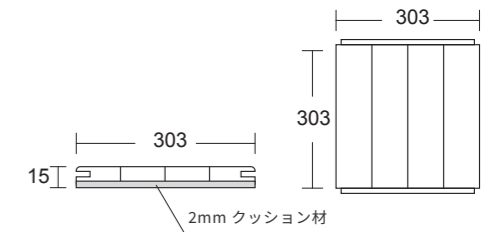

AT ブロック(ナラ)

樹種：ナラ
タイプ：4P
塗装：無塗装 / UVセラミッククリア
サイズ：厚み 15mm(13mm+2mmクッション)
巾 303mm
長さ 303mm
梱包：18枚 1.65㎡
定価：無塗装 ¥16,700/㎡
UVセラミッククリア ¥17,200/㎡



無塗装(面無)



UVセラミッククリア(面取)

AT ブロック(ブナ)

樹種：ブナ
タイプ：4P
塗装：無塗装 / UVセラミッククリア
サイズ：厚み 15mm(13mm+2mmクッション)
巾 303mm
長さ 303mm
梱包：18枚 1.65㎡
定価：無塗装 ¥15,200/㎡
UVセラミッククリア ¥15,700/㎡



無塗装(面無)



UVセラミッククリア(面取)

※その他のサイズ・寸法もご相談ください。